
### DAINICHI

取級説明書

# TIL-E-7-FW-2590S

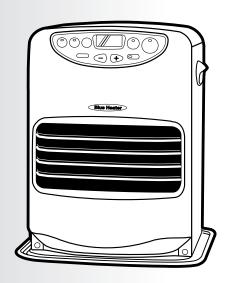

#### お買い上げいただき、ありがとうございます。

- お使いになる前に必ずこの取扱説明書を お読みになり、正しくお使いください。
- 取扱説明書はご使用になる方がいつでも 取り出せる場所に、保証書と共に大切に保 管してください。







正しく使って

ご	安全のために必ずお守りください	1
使	各部のなまえ	3
用	使用する場所	4
前	使用前の準備	4
	運転を開始するとき	7
使	運転を停止するとき	7
用	設定温度を上げるとき・下げるとき 8	3
	チャイルドロックの使い方 8	3
方	消し忘れ消火装置と運転延長 🤇	9
法	現在時刻の合わせ方	9
14	   タイマー運転の使い方 1	0

点	日常の点検・手入れのしかた 11
検	保管(長期間使用しない場合)、廃棄のしかた… 12
•	故障・異常の見分け方と処置方法 12
	保証とアフターサービス 14
そ	部品交換について 14
の	定期点検のおすすめ 14
他	仕様

安全のために必

ずお守りください

で使用前

安全のために必ずお守りくださ

### 安全のために必ずお守りください

この取扱説明書にある項目は、危険の程度によって次の3段階に区分しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています

本文中のマークは、次の意味を表します。

(マークの中や周辺に具体的な内容が書かれています。)



このマークは、してはいけない 「禁止」を表しています。



このマークは、必ず実行していただく 「指示」を表しています。

# <u>/</u>( 危険(DANGER)

#### ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



### ⚠ 警告(WARNING)

#### スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベな どを温風のあたるところに放置しない でください。

熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。



#### 寝るとき消火

寝るときや外出するときは、 必ず消火してください。 予想しない事故が発生する おそれがあります。



#### 可燃性ガス使用厳禁

ファンヒーターを使用している部屋で、 可燃性ガスが発生するもの(ベンジン、シン ナー)、スプレーを使用しないでください。 火災や故障の原因になります。

### 温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や燃焼・温風 空気取入口をふさがないでください。 異常燃焼や火災の原因になります。



しないで

#### 換気必要

換気せずに使用しつづけないでくださ い。酸素が不足すると不完全燃焼し、

一酸化炭素などが発生して中毒になる おそれがあります。 僵

窓の凍結、地下室など換気が 十分に行えない場所では使用 しないでください。



### 注意(CAUTION)

#### カーテン、可燃物近接禁止

可燃物との距離を離す

図に示すファンヒーター

火災の原因になります。

(水平で丈夫な床面に設置)

ないでください。

の周囲には可燃物を置か

カーテンや燃えやすいもののそば などでは使用しないでください。 火災が発生するおそれがあります。



1m以上☆

.oum以上 1m以上

### 次の場所では使用しない

火災や予想しない事故の原因になります。

- ○水平でない場所、不安定な場所、振動の激しい場所
- ○不安定な物をのせた棚などの下
- ○風のあたる場所、部屋の出入口、屋外
- ○人のいない場所(温室、飼育室など)
- ○可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- ○窓の凍結などのため、換気が十分に行えない場所
- 暖炉や押し入れなど、ファンヒーターが囲われる場所
- ○ほこり、湿気、金属粉の多い場所
- 標高1,000m以上の高地
- ○直射日光のあたる場所
- ○理・美容院、クリーニング店、はんだ付け作業所、メッキ・ 塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所

## <u>/!</u>注意(CAUTION)

#### シリコーン配合製品を使用しない

ファンヒーターを使用している部屋や隣接する部屋では シリコーン配合製品(ムース・クリーム・液体スプレーな どの枝毛用へアートリートメント類、つや出し剤や防水ス プレーなど)を使用しないでください。

異常燃焼のおそれや着火ミス、途中消火、 換気サイン点滅の原因になります。

におい、すすの発生、炎の色など

異常を感じたときは使用しないで

電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確 実に差し込み、傷んだプラグやゆるん

だコンセントは使用しないでください。

ぬれた手での抜き差しはしないでください。

異常燃焼のおそれがあります。

火災の原因になります。

感電の原因になります。

異常時使用禁止

ください。



#### 移動するときの注意

ファンヒーターを移動するときは、 火を消してカートリッジタンクを取 り出し、傾けないように静かに運ん でください。

灯油がこぼれると火災の原因になり



#### 運搬するときの注意

ファンヒーターを運搬するときは、カートリッジ タンク、油受皿内の灯油を抜いてください。 運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれが あります。



電源コードに無理な力を加えたり、重い物を のせないでください。また、高温部に近づけ たり、束ねたまま使用しないでください。 電源プラグを抜くときは、コードを持って 引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。



ファンフィルターは必ず使用 ファンフィルターを取り外した状態で は使用しないでください。 内部にほこりがたまり、異常燃焼の原因 になります。



### 本体内に指や異物を入れない

温風吹出口や燃焼・温風空気取入口 に指や可燃物・針金などの異物を入 れないでください。


けがややけどを負ったり、火災・感電の原因になります。

#### 温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください 低温やけどや脱水症状になるおそれがあ ります。



手など触れないでください。 やけどのおそれがあります。

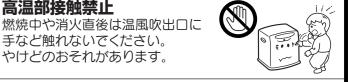

#### 変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油以外の油・ 水・ごみが混入した灯油など)を使用しないでくだ さい。

異常燃焼のおそれがあります。

# □金は確実に閉めてください。

### 居室内給油禁止

給油時消火

高温部接触禁止

給油は必ず火の気のないところで行ってください。 火災のおそれがあります。

給油は必ず消火してから 行ってください。 火災のおそれがあります。



#### ほこりの除去

油漏れ確認

めてください。

ファンフィルターは週に1回以上必ず 掃除してください。

が外れて、火災のおそれがあります。

□金を下にして油漏れがないことを確か

□金を斜めに閉めたりすると簡単に□金

ごみ、ほこりなどが付着すると異常 燃焼のおそれがあります。



漏れを確認

### 分解修理・改造の禁止

故障・破損したら、使用しないで ください。

不完全な修理や改造は危険です



#### 電源プラグのお手入れをする ときどきは電源プラグを抜き、ほこり

や金属物を除去してください。 ほこりがたまると湿気などで絶縁不良 になり、火災の原因になります。



### 長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。 火災や予想しない事故の原因になります。



#### 保管時にしていただくこと

長期間使用しないときや、保管するとき は、必ずカートリッジタンク、油受皿の灯 油を抜き、傾けたり横倒しの状態で保管しな いでください。火災のおそれがあります。



#### 廃棄するとき

ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ずカート リッジタンク、油受皿内の灯油を市販の給油ポンプ などで抜いてください。灯油が入ったまま廃棄すると、リサ イクルの際、思わぬ事故になるおそれがあります。 12ページ



15cm以上


15cm以上

各部のなまえ


ご使用前


### 各部のなまえ

### 外 観 図

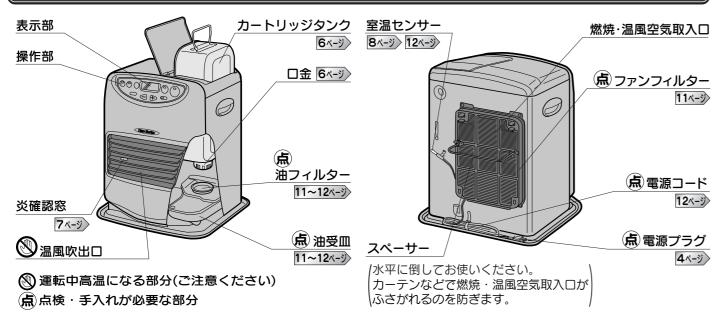

### 操作部・表示部

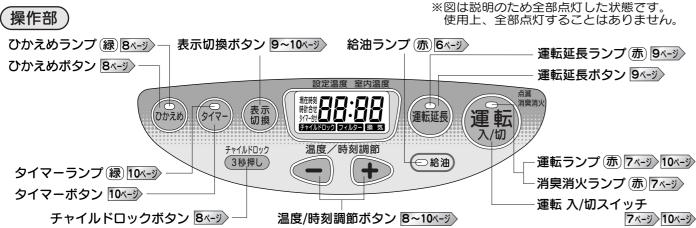


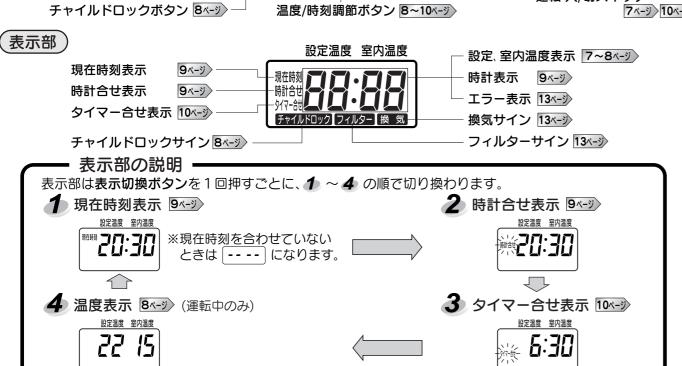

### 使用する場所

### 効果的に使用するために

○外気に接する窓の下や壁側に設置する。

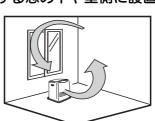


○温風の循環を妨げない。



### メモ

○ 熱に弱い材質の床面(カーペット、木質床、畳など)で長時間使用すると、変色、ひび割れ、 そり返りなどが発生することがあります。


また、ほこりやたばこの煙などで変色することもあります。保護のため、マットなどを敷いて使用してください。

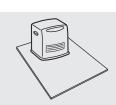

### 使用前の準備

### ファンヒーターの取り出し

相包箱等を取りのぞき、ファンヒーターを取り出す。

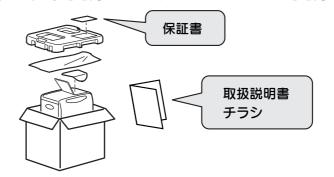

#### お守りください


○ 梱包箱は保管時に必要となりますので、 大切に保管してください。

### 運転開始前の準備と確認

小平な場所に設置する ファンヒーターが傾いた状態では使用しない でください。

予想しない事故が発生するおそれがあります。

**2** 電源プラグをコンセント(100V)に差し込む

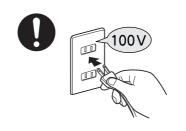

#### お守りください

- 家庭用電源以外では使用しないでください。 異常燃焼や予想しない事故の原因になります。
- ○200V電源には絶対に差し込まないでください。 火災、感電、故障の原因になります。
- 夕コ足配線はしないでください。火災の原因になります。

ご使用前

(静かに

### 使用前の準備

### 燃料

#### 燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

ガソリン、変質灯油、不純灯油は、絶対に使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。

#### 灯油とガソリンの見分け方

指先につけて、息を吹きかけてください。 (火の気のないところで)

灯油の場合	ガソリンの場合
O	X - Company
濡れたまま	すぐ乾く

#### ■正しい灯油の保管方法

- ○火気、雨水、ごみ、高温、直射日光を避けた場所に保管する。
- ○容器のフタをしっかり閉める。
- 容器は必ず灯油専用のものを使用する。 (乳白色の容器で保管した灯油は変質しやすくなります。)



#### 変質灯油・不純灯油とは

#### ■変質灯油


- ○昨シーズンより持ち越したもの。
- ○高温の場所で長期間保管したもの。
- ○日光のあたる場所で長期間保管したもの。
- ○乳白色のポリ容器で保管していたもの。
- ○容器のフタが開けてあったもの。

#### ■不純灯油

- ○灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、 機械油、重油、軽油、灯油添加剤など)が ほんの少しでも混入したもの。
- 水やごみがわずかでも混入したもの。
- ○灯油水抜剤や助燃剤を添加したもの。

#### 変質灯油の見分け方

水より少しでも色がついていたり、すっぱいにおいのするものは変質灯油です。

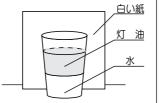



#### 変質灯油や不純灯油を 使用したときの症状

- ○においが強くなる。
- 黄色い炎が混じる。 **7**ペ-シ〉
- ○火力が上がらない。
- ○消火しにくい。
- ○着火しにくい。
- ○給油ランプの点滅。
- ○途中消火する。( [ 122 / [ 123 / [ 12] / [



### 万一変質灯油や不純灯油を 使用したときの処置方法

○灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジタンクや油受 皿内、油フィルターを洗ってからご使用ください。



- ○着火・消火を5回程度繰り返してください。 (少しにおいがしますので、換気を十分に) 行ってください。
- ○それでも直らないときは修理が必要となります。 14<->> お買い上げの販売店にご相談ください。



○変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。

### 給油のしかた

カートリッジタンクを取り出す



### 2 口金を外す

- ○外した□金にゴミ、糸くず、ホコリなど付着しないように注意してください。
- □金の外側を持って回すと手 が汚れにくく、外しやすくなります。



#### - 口金が外しにくいとき --

○下図のように、□金外側の凹部に指をひっかけて矢印の方向に回すと、簡単に□金が外せます。





#### **3** 給油する

- ○灯油をこぼさないように注意してください。
- ○油量計の上端を超えないよう給油し、灯油をあふれさせないように注意してください。



#### 4 口金を確実に閉める

- こぼれた灯油は完全に拭き取ってください。
- ○□金を下にしても油漏れがないことを確認してください。



#### 5 カートリッジタンクをセットする

○カートリッジタンクをセットした後、ファンヒーター を運んだり、ゆすったりすると、口金の外側が灯油 でぬれる場合があります。



- 2ページ『安全のために必ずお守りください』をよく読み、注意して給油をしてください。
- ○給油時、口金をぶつけないよう、取り扱いに注意してください。
- 口金が変形すると油漏れのおそれや、灯油が出なくなり、給油ランプが点滅することがあります。 13ページン

### 給油の合図

1 灯油が残り少なくなってくると、給油ランプが点滅し、電子音が鳴り、火力が小さくなります



(設定温度が "片」"のときは、最大火力で燃焼します。)

**2** そのまま使用しつづけると約80分後(設定温度が \*\* / \* のときは約25分後)に灯油がなくなり、\*\* [1] を表示して自動消火します





**3** 給油を行い、**運転 入/切スイッチ**を押すと、運転を再開 します

方

便用方法

運転を開始するとき・運転を停止するとき

### 運転を開始するとき



運転 入/切スイッチを押し、運転を開始します。





·×異常燃焼

○ 運転ランプが点灯します。

設定温度と室内温度を表示します。・室内温度は、1℃から表示し、プ℃以下のときはLaを表示します。

約40秒後に着火します。

#### 炎確認窓から炎の状態を確認する



○ 青い炎で燃焼する ○ バーナの網が赤く なっていても異常

ではありません

○青い炎の中に常に 黄色い炎が現れる処置を行ってください。13x-沙

### XEC

初めてお使いになるときは、 防錆油や耐熱塗料が焼け、 煙やにおいが出ることがあ ります。

1 時間ほどでおさまります ので、部屋の換気をしなが らご使用ください。

### 運転を停止するとき

運転 入/切スイッチを押し、運転を停止します。

運転中に



○約6秒間、消臭消火ランプ (赤) が点滅します。



約6秒後に消火します。

必ず火が消えたことを確認してください。

#### 消臭機能

○ 消火時に発生するにおいの原因となる未燃ガスの発生を抑える機能です。 運転 入/切スイッチを押すと、約6秒間、未燃ガスを燃焼させてから消火します。 このとき消臭消火ランプ (赤) が点滅し、消臭機能が動作していることをお知らせします。



○ **運転 入/切スイッチ**を押してから、約6秒後に「**カタン**」という電磁弁が閉じる音がしますが、 異常ではありません。

また、異常停止や短時間での運転では消臭機能は動作しません。

#### お守りください

○ 消火は必ず運転 入/切スイッチで行ってください。 また、運転停止後3分間は本体内を冷やすためファンが回っていますので、電源プラグを抜かないでください。 電源プラグを抜いて消火したり、消火後すぐに電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

### 設定温度を上げるとき・下げるとき

温度/時刻調節ボタンを押し、設定温度を調節します。

- ○室内温度をめやすに設定温度を調節してください。
- ○設定温度は 2~300の範囲と、10(常に小火力)、1/(常に大火力)に調節できます。
- 現在時刻表示にしているときは、**表示切換ボタン**を押し温度表示にしてから調節してください。

#### 設定温度を上げるときは…

#### 運転中に



<u>25</u>¢<u>53</u> ∞¢<u>30</u>¢H¹

を押す

1回押すごとに1℃ずつ上がります。

#### 設定温度を下げるときは…

#### 運転中に



0145145

を押す

1回押すごとに1℃ずつ下がります。

#### ひかえめ運転

○ファンヒーターがお部屋の暖まり具合を自動的に判断し、身体に感じる温度を変えることなく、暖かさを保つよう燃焼量を抑え運転します。

#### ひかえめ運転にするときは…





○ ひかえめランプが 点灯します。

を押す

#### ひかえめ運転を解除するときは…

ひかえめ運転中に



○ **ひかえめランプ**が 消灯します。

を押す

### XE

- 狭い部屋や断熱のよい部屋でご使用のとき、秋口や春先など外気温が比較的高いときに室内温度が設定温度より上がることがあります。そのときでも燃焼を続けていますので、あついと感じたときは運転を停止してください。
- 室内温度の表示は、室内平均温度のめやすです。 設置方法などにより必ずしも寒暖計の温度とは一致しないことがあります。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、設定温度が解除されます。 再度、調節し直してください。

### チャイルドロックの使い方

### チャイルドロックをセットするとき

小さなお子さまのいたずらや、運転誤操作を防止したいときにお使いください。

チャイルドロックボタンを押し、セットします。 運転中、運転停止中のどちらでもセットできます。



をピッと鳴るまで 約3秒間押す



○チャイルドロックサイン が表示されます。

### XE

○電源プラグをコンセントから抜い たり、停電したときは、チャイル ドロックが解除されます。再度、セットし直してください。

#### 運転中は…

運転を停止できる



を押す

再度、運転を開始するときは、チャイルドロックを解除してください。

運転を延長できる一



#### 運転停止中は…

○チャイルドロックの解除以外は、 操作ができなくなります。

### チャイルドロックを解除する

チャイルドロックボタンを押し、解除します。(運転中、運転停止中のどちらでも解除できます)



をピッと鳴るまで 約3秒間押す



○チャイルドロックサインが消えます。

### 消し忘れ消火装置と運転延長




消し忘れによる万一の事故を防ぐため、運転開始後約3時間で自動消火します。

運転延長

#### 燃焼残り時間のお知らせ

ピッポッ

約3時間で自動消火する前に、運転延長ランプと電子音でお知らせします。

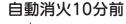



7回電子音が鳴る



ピッポッ 運転延長ランプ点滅 7回電子音が鳴る

自動消火5分前

自動消火(運転開始から約3時間経過)



運転延長ランプ点灯 7回電子音が鳴り、自動消火

#### 自動消火せずに運転を継続したいときは…



運転延長ボタンは燃焼残り時間のお知らせを行ったときに限らず、 運転延長ボタンを押したときから、さらに約3時間運転を継続します。

#### ( お守りください )

○ 寝るときや外出するときは、消し忘れ消火装置には頼らず、必ず運転 入/切スイッチで消火してください。 予想しない事故が発生するおそれがあります。

### 現在時刻の合わせ方


時計として使うときやタイマー運転を使用するときは、現在時刻を合わせてください。 現在時刻合わせは、運転中、運転停止中のどちらでも行えます。

#### 現在時刻を午後8時30分に合わせるとき

**1** 時計合せ表示にする ③



現在時刻表示にする

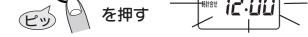

を押す

押してください。

- ○時計合せ表示と時計表示(12:11111)が点滅します。





を押す

- ○時計は []:[] から 23:59 を表示します。
- → を押すと1分進み、 全を押すと1分戻ります。 会 または → をしばらく押しつづけると10分単位 で早送りができます。

### タイマー運転の使い方

### タイマー運転開始時刻をセットする

タイマー運転を使用するときは、タイマー運転開始時刻を合わせてください。 現在時刻合わせ、タイマー運転開始時刻合わせは運転中、運転停止中のどちらでも行えます。

#### タイマー運転開始時刻を午前6時30分にするとき

現在時刻が合わせてあることを確認する



を押す

設定温度 室内温度

- ○現在時刻を合わせないとタイマー運転はできません。
- ○現在時刻の合わせ方は、9ページを参照してください。
- タイマー合せ表示にする ③ベージ







- ○**タイマー合せ表示と時計表示**が点滅します。
- 3 タイマー運転開始時刻を合わせる



attu → を押す



○時計は 0:00 から 23:59 を表示します。

→ を押すと1分進み、 を押すと1分戻ります。 ← または → をしばらく押しつづけると10分単位 で早送りができます。

#### 4 運転状態にする

○運転中は、運転 入/切スイッチを押す必要はありま



を押す

#### タイマー運転待機中にする



運転ランプが消灯し、タイ マーランプが点灯すると、 セットが完了します。

イマ

運転の使い

方

使用方法

運転ランプが点灯します。

- ○タイマー運転のセットをしてから運転 入/切スイ ッチを押すと、タイマー運転が解除されますので、 ご注意ください。
- 1 度タイマー運転時刻を合わせると、次回からは **4**、**5** を行うだけで同じ時刻に運転が開始でき ます。



- ○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した ときは、再度、現在時刻を合わせ、タイマー運転 開始時刻をセットし直してください。
- 地震があったときは、もう1度 4 からセットし 直してください。

### セットした時刻になるとタイマー運転開始

セットした時刻になると自動的にタイマー運転を開始し、安全のため、約1時間で自動消火します。 約1時間で自動消火する前にタイマーランプと電子音でお知らせします。







7回電子音が鳴る







自動消火(タイマー運転開始から約1時間経過)



タイマーランプ点滅 7回電子音が鳴り、自動消火

自動消火せずに運転を継続したいときは、タイマーボタンを押し、タイマー運転を解除してください。

### タイマー運転を解除する

#### タイマー運転待機中

を押す



○タイマーランプが 消灯します。



タイマー運転中

○ タイマーランプが消灯し、 運転を継続します。

を押す

-9-

点検・その他

### 日常の点検・手入れのしかた

#### ( お守りください ) 👚

○ 点検・手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、本体が冷えてから電源プラグを抜き、点検・手入れを 行ってください。火災ややけどのおそれがあります。

### ご使用のたびに

本体の周辺に可燃物は



油漏れ、油のたまり、油のにじみは ないか

異常があるときは使用 を中止し、お買い上げ の販売店にご相談くだ さい。


本体のごみやほこりを拭き取る

柔らかい布でから拭きするか、 うすめた中性洗剤をしみ込ま せた布で拭いてください。 本体をベンジン・シンナーな どで拭かないでください。



### 回以上は

ファンフィルターのほこりを取る

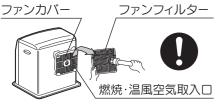

**/**汚れがひどいときは、洗剤等を使って**\** 、水洗いし、汚れを落としてください。

ファンフィルターの 外し方



ファンフィルターの 取り付け方



上のツマミを押し、下のツメをはめて 手前に持ち上げる「から上部を押す

#### ( お守りください )

○ファンフィルターをファンカバー に取り付けたまま、掃除機などで 強くこするようにすると、ファン フィルターが破損することがあり ます。

必ずファンカバーからファンフィ ルターを取り外し、強い力をかけ ないようにお手入れしてください。

### ヶ月に1回以上は

#### 対震自動消火装置の点検

燃焼中にゆすると消火するか確認してください。

消火しない場合は修理が必要ですので、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### 油受皿内の点検をする


カートリッジタンクに直接水を混入しなくても、設置場所 の温度変化などで結露によりカートリッジタンク内に水が たまり、油フィルター、油受皿内に流入する場合があります。 水が混入していた場合は、12ページの 2 に従い、水を取り のぞいてください。 5ページ

油受皿内に水が 混入すると

- 給油ランプの点滅が止まらない
- ●着火ミスしたり、異常停止する (E02,E03)

油フィルターの点検・掃除をする

以下の手順に従い、点検・掃除を行ってください。

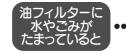

◆ 給油ランプの点滅が止まらない 着火ミスしたり、異常停止する

(E02,E03)

カートリッジタンクを抜き、油フィルターを確認する 油フィルターに灯油を入れ、持ち上げる。



灯油が水滴のように落ちる。 または、全く落ちない。

 $\triangle$ 油フィルターが目づまりしています。 ₹



(約10秒)  $\nabla$ 

灯油が糸を引くように落ちる。

2 に従い、掃除してください。

油フィルターは目づまりしていません。 ₹

正常です。

油フィルターはきれいな灯油ですすぎ洗いし、乾燥させる



油フィルターはきれいな灯油ですすぎ洗いし、ごみなどを取りのぞき、布など で灯油を拭き取ったあと、日陰に置いてよく乾燥させてください。 油フィルターに水分が残っていると、灯油が落ちず、給油ランプが点滅します。

洗浄後の灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談 ください。洗浄後の灯油を使用すると故障の原因となります。


### 保管(長期間使用しない場合)、廃棄のしかた

次の手順に従ってファンヒーターを保管してください。

- 1 電源コードを束ねる
- 2 カートリッジタンク内と油受皿内の灯油をすべて抜く

油フィルターを取りのぞき、市販の給油 ポンプなどで、油受皿内の灯油をすべて 抜いてください。

○抜き取りが悪い

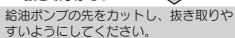

○灯油が抜けきらない

布などで油受皿内をよく拭いてください。



プラスチック製の容器を使用 した場合は、長時間そのまま、 放置しないでください。

○ 別売のスポイトを用意しています。スポイトをご 使用されますと、市販の給油ポンプで抜けきらな かった灯油が抜き取りやすくなります。「4ページ (本体価格165円)

173円

- 3 ファンフィルターと油フィルター の掃除をする (11ペ-ジ)
- **4** 本体の汚れを拭き取る 11ペ-ジ
- 5 ファンヒーターを箱に入れる 湿気の少ない場所に保管してください。

#### ( お守りください )

- ○ファンヒーターを傾けたり、横倒し の状態で保管しないでください。 油漏れなどにより、火災のおそれが あります。
- ○カートリッジタンク内と油受皿内の 灯油は完全に抜いてください。灯油 が残っていると変質し、故障の原因 になります。
- ○灯油は翌シーズンに持ち越さず、使 いきるようにしてください。

#### 廃棄するとき

- ○ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ずカートリッジタンク・油受皿内の灯油を市販の給油ポンプなどで 抜いてください。灯油が入ったまま廃棄すると、リサイクルの際、思わぬ事故になるおそれがあります。 ○灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。
- 故障・異常の見分け方と処置方法

# 修理を依頼する前に

の忘出けな啼るけもりませし 枚甲を体葯されて並に1度る疎図しださい

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前に1度ご確認ください。			
症状	原		
すぐ着火しない	○ 予熱時間が約40秒必要です。 ○ 給油直後は灯油が送油経路に回るまで時間がかかります。 2、3回着火動作を繰り返してください。		
「ジー」、「カタン」と音がする	着火するための動作音です。異常ではありません。		
初めて使用するときや灯油がなくなり、再び 着火するとき白煙が出る	灯油の気化ガスがバーナに充分回らないと、このような症状が出ることがありますが、異常ではありません。		
初めて使用するとき煙やにおいが出る	防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。 1 時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。		
炎の色がピンク、またはオレンジ色になる	超音波式の加湿器を使用すると起こります。 水に含まれるカルシウム分による反応です。		
炎の色がときどきチラチラと赤くなる	空気中のほこりが燃えるためです。		
バーナの網が赤くなる	青い炎の中に常に黄色い炎が現れなければ、異常ではありません。		
室温を高めに設定しても室温が上がらない	部屋が広すぎる場合に起こります。		
室温を低めに設定しても室温が下がらない	狭い部屋や断熱のよい部屋でご使用のとき、秋口や春先など外気温が比較的 高いときに室内温度が設定温度より上がることがあります。そのときでも燃 焼を続けていますので、あついと感じたときは運転を停止してください。		
室内温度表示が部屋の寒暖計と一致しない	室内温度の表示は、室内平均温度のめやすです。 設置方法などにより必ずしも寒暖計の温度とは一致しないことがあります。		
運転中または消火直後に「ポコ」、「パキッ」 などの音がする	金属が熱により膨張・収縮するためです。 異常ではありません。		
運転停止後、約6秒後に「カタン」と音がする	消火時の動作音です。異常ではありません。		
本体側面及びカートリッジタンクが熱くなる	燃焼熱により熱くなりますが、異常ではありません。		

点検・その他

障・

異常の見分け方と処置方法

### 故障・異常の見分け方と処置方法

### 異常の原因と処置のしかた

キニか庁状が迫かかたとおけ 海切む加果を行ってノゼナル

可らかの異常で	E = /= 4 \km\	hn
表示部(エラー表示)	原 因 (安全装置)	
	ー時停電した、または電源プラグが抜けかかっているため、自動消火した。 (停電安全装置が作動)	電源プラグを確実にコンセントに差し込み、運転入/切入イッチを押し直す。
EØI	地震(約震度5以上)や強い振動、衝撃を受けたため自動消火した。 (対震自動消火装置が作動)	周囲の可燃物、機器の損傷、油のあふれなど異常がない ことを確認した後、 <b>運転 入/切スイッチ</b> を押し直す。
E 02 E 03	着火ミスしたり、油フィルターや油受皿内に水やごみがたまったため、自動消火した。 (点火安全装置が作動)(燃焼制御装置が作動)	油受皿内の水やごみを取りのぞき、油フィルターは水分をよく乾燥させた後、運転 入/切スイッチを押し直す。 11x-ジ
E 07	室温が異常に高温(40℃以上)になったため、 自動消火した。 (室温異常高温防止装置が作動)	設置方法を確かめ、運転入/切スイッチを押し直す。
7.115-	燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、 温風吹出口が物でふさがれたり、ほこりがたまったため、自動消火した。 (過熱防止装置が作動)	<ul><li>燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、温風吹出口の障害物を取りのぞき、掃除した後、運転入/切スイッチを押し直す。</li><li>処置を行っても繰り返し作動するときは使用を中止</li></ul>
	密閉した部屋で使用した場合、不完全燃焼(部	し、お買い上げの販売店にご相談ください。 144-3
<b>月</b> 11/7 換 気 // 11	屋の空気の異常状態)を防止するため、自動消火した。 (不完全燃焼防止装置が作動)	部屋の空気を入れ替えてから <b>運転 入/切スイッチ</b> を押   し直す。   (使用中は必ず 1 時間に 1 ~ 2 回換気する)
運転延長ランプ 点 灯 <b>9</b> ページ	燃焼を開始してから約3時間が経過したため、 自動消火した。 (消し忘れ消火装置が作動)	運転 入/切スイッチを押し直す。
運転ランプ点滅 運転延長ランプ点滅 <b>&amp; Fr</b> 表示	運転 入/切スイッチが押しつづけられたため、 自動消火した。	表示・操作部周辺の障害物を取りのぞき、コンセントを 入れ直してから <b>運転 入/切スイッチ</b> を押し直す。
F [][] ~ F  []	修理・点検が必要な故障です。	表示内容を控えた後、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。 14<->
症状	原 因	処 置 方 法
<b>症 状</b> 運転を開始しない	<b>原 因</b> チャイルドロックがセットされている。	チャイルドロックを解除する。 8ページ
		チャイルドロックを解除する。       8ページ         給油する。       6ページ
	チャイルドロックがセットされている。	チャイルドロックを解除する。 8ページ
運転を開始しない 給油ランプの点滅	チャイルドロックがセットされている。 灯油がなくなった。 カートリッジタンクが変形している。 油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。	チャイルドロックを解除する。 <b>8</b> ペ-シ 給油する。 <b>6</b> ペ-シ ○ 油フィルターに灯油がたまっているときは、油フィルターの点検・掃除をする。 <b>11</b> ペ-シ ○ 油フィルターに灯油がたまっていないときは、カー
運転を開始しない 給油ランプの点滅 が止まらない	チャイルドロックがセットされている。 灯油がなくなった。 カートリッジタンクが変形している。 油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。 給油ランプが点滅している。	チャイルドロックを解除する。
運転を開始しない 給油ランプの点滅	チャイルドロックがセットされている。 灯油がなくなった。 カートリッジタンクが変形している。 油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。	チャイルドロックを解除する。 <b>8</b> ページ 給油する。 <b>6</b> ページ ○油フィルターに灯油がたまっているときは、油フィ ルターの点検・掃除をする。 <b>11</b> ページ ○油フィルターに灯油がたまっていないときは、カー トリッジタンクを新しいものと交換する。 <b>14</b> ページ <b>14</b> ページ
運転を開始しない 給油ランプの点滅 が止まらない 火力が上がらない 異常燃焼を起こす	チャイルドロックがセットされている。 灯油がなくなった。 カートリッジタンクが変形している。 油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。 給油ランプが点滅している。 給油ランプが点滅している。	チャイルドロックを解除する。
運転を開始しない 給油ランプの点滅 が止まらない 火力が上がらない	チャイルドロックがセットされている。 灯油がなくなった。  カートリッジタンクが変形している。  油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。  給油ランプが点滅している。  給油ランプが点滅している。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。	チャイルドロックを解除する。
運転を開始しない 給油ランプの点滅 が止まらない 火力が上がらない 異常燃焼を起こす	チャイルドロックがセットされている。 灯油がなくなった。  カートリッジタンクが変形している。  油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。  給油ランプが点滅している。  給油ランプが点滅している。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  ファンフィルターにほごりがたまった。	チャイルドロックを解除する。
運転を開始しない 給油ランプの点滅 が止まらない 火力が上がらない 異常燃焼を起こす	チャイルドロックがセットされている。 灯油がなくなった。  カートリッジタンクが変形している。  油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。  給油ランプが点滅している。  給油ランプが点滅している。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。	チャイルドロックを解除する。
運転を開始しない 給油ランプの点滅 が止まらない 火力が上がらない 異常燃焼を起こす	チャイルドロックがセットされている。 灯油がなくなった。  カートリッジタンクが変形している。  油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。  給油ランプが点滅している。  給油ランプが点滅している。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  ファンフィルターにほごりがたまった。	### ### #############################
運転を開始しない 給油ランプの点滅が止まらない 火力が上がらない 異常燃焼を起こす マページ	チャイルドロックがセットされている。 灯油がなくなった。  カートリッジタンクが変形している。  油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。  給油ランプが点滅している。  給油ランプが点滅している。 変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  ず屋の換気が不十分。 ファンフィルターにほこりがたまった。  灯油がなくなった。  変質灯油・不純灯油を使用した。  グベージ  灯油がこぼれたり、漏れている。	### #################################
運転を開始しない 給油ランプの点滅が止まらない 火力が上がらない 異常燃焼を起こす マページ	チャイルドロックがセットされている。 灯油がなくなった。  カートリッジタンクが変形している。  油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。  給油ランプが点滅している。  給油ランプが点滅している。 変質灯油・不純灯油を使用した。  変質灯油・不純灯油を使用した。  ブアンフィルターにほこりがたまった。  灯油がなくなった。  変質灯油・不純灯油を使用した。  ダ質灯油・不純灯油を使用した。	### #################################

#### 処置を行っても直らないとき、上記以外のエラー表示がでたとき

不純灯油を使用した。

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。14<-ジ 故障したまま使用しつづけると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

### 保証とアフターサービス

### 保証について

#### 保証書(別添付)

販売店で必要事項を記入してお渡ししますので、記入 内容をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切 に保管してください。

#### 保証期間

#### 保証期間はお買い上げ日から本体3年間です。

なお、保証期間中でも消耗部品の取り替えなど有料と なることがありますので、保証書をよくお読みくださ

### 補修用性能部品について

- ○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。
- ○本ファンヒーターの補修用性能部品は、製造打切り後 6年保有しています。

不明な点に関するご相談

不明な点やお困りのときは、アフターサービスご相談窓口

### 修理を依頼するときは

- 「故障・異常の見分け方と処置方法」に従ってお調べくだ さい。12~13ページ
- ○処置を行っても直らないときは、ご使用を中止し、必ず電 源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談くだ さい。その際は、次の事項をご連絡ください。

名:ダイニチブルーヒーター 型式の呼び: 裏表紙「仕様」に記載

お買い上げ日:保証書に記載

症 状:エラー表示など、できるだけ詳しく

#### 保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料修理 させていただきます。

#### 修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

#### (お守りください)

○修理などでファンヒーターを運搬するときは、必ず力 ートリッジタンク、油受皿内の灯油を抜いてください。 運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあ ります。 12ページ

### 部品交換について

にご相談ください。裏表紙

部品交換が必要な際は、お買い上げの販売店、または (財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会 修了者(石油機器技術管理士)、または技術講習会修了 者(点検整備士)のいる販売店などにご依頼ください。

#### ● お守りください ●

○修理・部品交換は、お客様個人では絶対に 行わないでください。 けがややけどのおそれがあります。



次の補修用性能部品を破損したり紛失したとき、別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。 その際は、型式の呼び・部品名をはっきりとお伝えください。



スポイト 173円 (本体価格165円)



(本体価格4,000円)



(タンク)口金 840円 (本体価格800円)



油フィルター

525円

(本体価格500円)



ファンフィルター 1,050円 (本体価格1,000円)

この価格は本ファンヒーター用です。 また、価格は予告なく変更することがあります。 その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください。

### 定期点検のおすすめ

#### 2シーズンに1回の定期点検をおすすめします。

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要です。点検を受けないと、予想しない事故が発生するおそれがあります。 未然に事故を防止するため、シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または修理資格者〔(財)日本石油 燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928))で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)のいる店などに点検依 頼されることをおすすめします。(有料)

5ページ

### 仕 様

型式の	呼び	FW-2590S
<u>工工工</u>		気化式・強制通気形・強制対流形
	<u> </u>	連続放電点火
使 用 燃 料		灯油(JIS 1 号灯油)
	最大	0.243 L/h
燃料消費量	最小	0.066 L/h
~ = 4	最大	2.50 kW
暖房出力	最 小	0.68 kW
騒 音	大火力	33 d B
(正面)	小火力	23 d B
油タンク	容量	3.5 L
NOH NITE 4/14 4	大火力	14.4 時間
燃焼継続時間	小火力	53.0 時間
   標準適字	木造	11.5 m²( 7 畳)
	コンクリート	15.0 m <sup>2</sup> (9畳)
外形寸法	置台込	393 mm×321 mm×311 mm
高さ×幅×奥行 本 位		393 mm×280 mm×255 mm
質	量	約6.9 kg
電源電圧及び		AC100V 50/60 H z
	大消費電力	390/390 W(点火初期に短時間発生)
当典重力   燃		80/80 W (大火力時)
	費電力	49/49 W (小火力時)
  安全	装 置	停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置
		不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置
その他の	装 置	室温異常高温防止装置

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のファンヒーターの点検を!



こんな・油漏れする

症状は 強いにおいがする

ありま · 運転中に異常な音がする せんか · その他の異常や故障がある



ご使用 中止 故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。



〒950-1295 新潟県白根市大字北田中780-6 ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

東京営業所	〒101-0021	千代田区外神田2-13-7 ダイニチ神田ビル	☎03(3258)3841(代)
大阪営業所	〒564-0044	大阪府吹田市南金田2-6-6	☎06(6330)1431(代)
仙台営業所	〒984-8651	仙台市若林区卸町3-1-15	☎022(235)8621(ft)
新潟営業所	〒950-1295	新潟県白根市大字北田中780-6	☎025(362)1140(代)
高崎営業所	〒370-0043	群馬県高崎市高関町345	☎027(328)0501(代)
宇都宮営業所	<del>=</del> 320-0838	宇都宮市吉野2-1-12	☎028(636)9411(H)
名古屋営業所	〒461-0028	名古屋市東区東大曽根町本通7-789-1 第一生命ビル	☎052(721)6677(代)
広島営業所	〒731-0137	広島市安佐南区山本1-4-25	☎082(875)8851(代)
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南2-4-11 シティーコート中陽	☎092(474)0731代

### ご不明な点に関するご相談

- 使用方法がよくわからない
- お手入れ方法がよくわからない
- ●異常時の対処方法がわからない
- ご転居等で近くに修理してくれる お店がわからない

アフターサービスご相談窓口(通話料無料)

TEL0120-468-110 FAX0120-468-220

受付時間 (11月~ 1月) 9:00~19:00 (土は~17:00 まで、日・祝日・年末年始は休み) (2月~10月) 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日は休み)